1. Lieferumfang

MP3-CD-Player eJay cebop LAX
Earphones
Netzadapter
2 AA-Batterien
eJay MP3-Software „MP3 Pro“ Testversion
digitale Fernbedienung
Bedienungsanleitung

2. Beschreibung des eJay cebop LAX

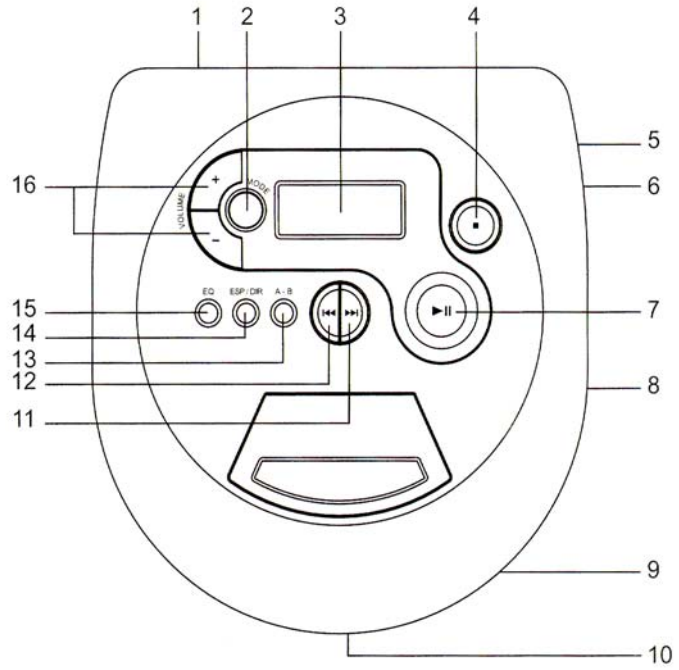

1. Batterieschacht
2. Mode-Taste
3. LCD-Display
4. Stop-Taste
5. Netzadapter-Eingang
6. Line-out-Eingang
7. Play/Pause-Taste
8. Earphone-Ausgang
9. Tastensperre
10. Entriegelung Gehäuse
11. Vorwärts-Taste
12. Rückwärts-Taste
13. A-B-Wiederholungstaste
14. ESP-/Directory-Taste
15. Equalizer-Taste
16. Lautstärkeregelung
17. Schieberegler auf der Rückseite: Akkuladefunktion an/aus

3. Sicherheitshinweise

Lagern Sie den MP3/CD-Player nicht im Bereich einer Wärmequelle, oder an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigem Staubanfall oder Sand, Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Bitte entnehmen Sie die Batterien, falls der MP3/CD-Player für längere Zeit nicht benutzt wird, um eine Beschädigung aufgrund eines Batterielecks zu vermeiden. Sind im Gerät handelsübliche Batterien eingelegt, muß der Schieberegler auf der Rückseite des Gerätes (17) im Netzbetrieb auf „non-recharge“ stehen. Andernfalls besteht Auslauf- bzw. Überhitzungsgefahr! Benutzen Sie keine Ohrhörer, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren oder ein Motorfahrzeug führen. Stellen Sie die Ohrhörer nicht auf die höchste Lautstärke ein, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind. Vermeiden Sie es, Ohrhörer mit zu großer Lautstärke einzusetzen. Beständiges, lautes und langanhaltendes Hören kann Ihr Gehör dauerhaft beeinträchtigen.

4. Batteriebetrieb

Der Player kann mit Einwegbatterien (AA) und wiederaufladbaren Batterien betrieben werden.
Öffnen Sie den Batterieschacht auf der Rückseite des Gerätes und legen Sie die Batterien wie beschrieben ein.

Schließen Sie den Schacht Benutzen Sie niemals neue und gebrauchte Batterien gleichzeitig. Bitte verwenden Sie nicht gleichzeitig Batterien unterschiedlicher Hersteller. Bitte ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien, sobald die Batterieanzeige im Display anzeigt, daß die Batterien leer sind. Hinweis: Wenn die Batterien komplett entladen sind, blinkt die Batterieanzeige für ca. 5 sek. und der Player schaltet sich automatisch ab.

5. Netzbetrieb

Benutzen Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, um den Player zu betreiben.
Während Sie den Player im Netzbetrieb nutzen, können Akkus aufgeladen werden. Dazu stellen Sie den Schieberegler auf der Rückseite (17) auf „recharge“. **Achtung: Sind im Gerät handelsübliche Batterien eingelegt, muß der Schieberegler auf der Rückseite des Gerätes (17) im Netzbetrieb auf „non-recharge“ stehen. Andernfalls besteht Auslauf- bzw. Überhitzungsgefahr!!!**
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, daß bei Ein- oder Ausstecken des Netzteils das Gerät ausgeschaltet ist.

6. Funktionen und Bedienung

Legen Sie die CD in den Player ein und schließen Sie die Klappe vorsichtig.
Schließen Sie die Ohrhörer an den dafür vorgesehenen Ausgang (8) an. Soll der Player über die Fernsteuerung bedient werden, schließen Sie diese an den Ausgang Nr. 8 und den Ohrhörer an die Fernbedienung an.
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, daß Sie den Ohrhörer nicht an den Line-out-Ausgang anschließen!!!
Drücken Sie die Play/Pause-Taste. Der Player liest die CD ein und startet sie.
Hinweis: Der Songtitel, der Interpret und der Albumname werden auf dem ID3-Display angezeigt, wenn diese auf der MP3-CD hinterlegt sind. Das Einlesen der Daten kann einige Sekunden dauern.
Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mittels der Lautstärkeregelungstasten (16) ein.



Wiedergabe

Abspielen	Drücken Sie die Play/Pause-Taste (7) am Gerät oder auf der Fernsteuerung des Gerätes (gleiche Symbole)
Pause	Drücken Sie die Play/Pause-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung des Gerätes
Stop	Drücken Sie die Stop-Taste (4) am Gerät oder auf der Fernsteuerung des Gerätes

Vor- und Rücklauf

Aktuellen Titel wiederholen	Drücken Sie die Rückwärts-Taste (12)
Vorhergehenden Titel abspielen	Drücken Sie die Rückwärts-Taste zweimal.
Im Titel rückwärts gehen	Halten Sie die Rückwärts-Taste während der Wiedergabe gedrückt.
Nachfolgenden Titel abspielen	Drücken Sie die Vorwärts-Taste (11)
Im Titel vorwärts gehen	Halten Sie die Vorwärts-Taste währen der Wiedergabe gedrückt
Hinweise:	Um Strom zu sparen, schaltet sich der Motor aus, wenn der Speicher des Players voll ist. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Wiedergabe mehr als 20 sec. gestoppt wurde.

7. Weitere Funktionen

Die Hold-Taste
Die Hold-Taste (9) verhindert das unerwünschte Auslösen von Funktionen Ihres Players. Die Hold-Funktion wird durch das verschieben des Reglers (9) in Pfeilrichtung aktiviert. Die Hold-Funktion kann in analoger Weise auch über die Fernsteuerung aktiviert werden.
Die A-B-Taste
Die A-B-Taste ermöglicht es Ihnen einen Musikabschnitt zu markieren, und diesen beliebig oft zu wiederholen.
Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie die A-B-Taste ein Mal. („A“ erscheint auf dem Display). Damit definieren Sie den Anfang des Musikabschnitts. Drücken Sie die A-B-Taste ein zweites Mal, um das Ende des Musikabschnitts festzulegen. („A-B“ erscheint auf dem Display). Der von Ihnen definierte Musikabschnitt wiederholt sich fortlaufend bis zum erneuten Betätigen der A-B-Taste oder jeder anderen Taste.
Verschiedene Verzeichnisebenen im MP3-Modus
Die ESP/DIR-Taste ermöglicht Ihnen den Wechsel zwischen den verschiedenen von Ihnen auf der MP3-CD angelegten Verzeichnisebenen, wie z.B. Song, Album etc. Auf dem Display erscheint kurz die von Ihnen gewählte Ebene.
ESP-Funktion
Die ESP-Funktion ist automatisch aktiviert. Sie haben die Möglichkeit diese Funktion im **Audio-/CDDA-Betrieb** auszuschalten. Dazu drücken Sie die ESP/DIR-Taste (14).
Equalizer-Funktionen
Drücken Sie die EQ-Taste (15), um zwischen den verschiedenen Klangmodi Klassik, Pop, Jazz, Rock und Normal zu wechseln.
Die Mode-Taste
Während der Wiedergabe können Sie mit der Mode-Taste zwischen folgenden Funktionen wählen:

Repeat One	Das aktuelle Lied wird fortlaufend wiederholt („Repeat One“ erscheint kurz auf dem Display)
Repeat All	Alle Lieder auf der CD werden fortlaufend wiederholt. („Repeat All“ erscheint kurz auf dem Display)
Repeat Directory	Alle Lieder eines Verzeichnisses werden fortlaufend wiederholt („Repeat Dir“ erscheint kurz auf dem Display)
Introduction Scan	10 Sekunden lang wird jedes Lied auf der CD angespielt („Intro Scan“ erscheint kurz auf dem Display)
Random	zufällige Abspielreihenfolge aller Lieder einer CD („Random“ erscheint kurz auf dem Display)
Random Repeat All	Alle Lieder einer CD werden in zufälliger Abspielreihenfolge wiederholt („Random All“ erscheint kurz auf dem Display)
Random Repeat Directory	zufällige Abspielreihenfolge aller Lieder eines Verzeichnisses („Random Dir“ erscheint kurz auf dem Display)

Hinweis: Die „Repeat Directory“-Funktion und die „Random Repeat Directory“-Funktion können nur genutzt werden, wenn die MP3-Daten beim Brennen der CD in verschiedenen Verzeichnissen abgelegt worden sind.
Im Ruhezustand kann mit Hilfe der Mode-Taste (2) eine inidividuelle Wiedergabe-Reihenfolge programmiert werden. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:
Drücken Sie die Mode-Taste (im Display erscheint P-001).
Benutzen Sie die Vorlauf- oder Rückwärtstaste um den gewünschten Titel als ersten abzuspielenden Titel festzulegen. Drücken Sie erneut die Mode Taste um Ihre Eingabe zu bestätigen, und fahren Sie in gleicher Weise fort, um den zweiten Titel zu programmieren usw. Haben Sie Ihre Titelfolge festgelegt, drücken Sie die Play/Pause-Taste um die Wiedergabe zu starten.
Hinweis: Es können max. 32 Titel programmiert werden.

8. Fernbedienung

Die Tasten der Fernbedienung funktionieren in der gleichen Art und Weise wie die Tasten am Player selbst.

9. Technische Daten

Typ:	3/CD-Player, Audio CD-Player
Unterstützte Medien:	CDs,CD-Rs, CD-RWs
Unterstützte Formate:	Audio CD-DA, MP3 und Multisession
Bit –Rate:	32-320 Kbps
Netzteil:	4,5V-6V über Netzadapter
Batterie:	2x Ni-MH 1.2V AA, 2x Alkaline 1.5V AA
Abmessungen:	(w) 131mm x (l) 143mm x (h) 26mm
Gewicht:	226g
Ohrhörer Ausgang:	12mW+12mW, 16Ohm
Line-out Ausgang:	0.7 V r.m.s. bei 50 Kiloohm
Antishock:	480 sec. MP3 (bei 128 Kbps), 45 sec. CD-DA
Betriebstemperatur:	5-35° C
Frequenzen:	20-20.000 Hz +/- 2dB